

Braccio articolato grande per stazioni meteo

Dati tecnici ed avvertenze per l'installazione

Numero dell'articolo 30109 (bianco), 30111 (Alluminio naturale)



1. Descrizione

Il **Braccio articolato grande** è idoneo per il montaggio a parete, su palo o trave delle stazioni meteo. Le seguenti stazioni meteo possono essere fissate al braccio con le viti fornite:

- Stazioni meteo Suntracer KNX (basic), Suntracer KNX-GPS e sensori meteorologici KNX (con viti M4)
- Stazione meteo P03i-GPS (con viti M4)
- Stazione meteo delle centraline Solexa II, Solexa, Arexa (con viti M4)
- Stazioni meteo P03-RS495 (con viti M4)
- Stazioni meteo P03-Modbus (con viti M4)
- Stazione meteo P02 e sonda pioggia RM1 (con viti M3)

Il braccio è disponibile in due versioni:

- Verniciato a polveri in tinta RAL 9016 (bianco traffico)
- Alluminio naturale (ad es. per laccare nella tinta desiderata)

Dimensioni: Lunghezza totale ca. 420 mm, articolazione regolabile

Peso: ca. 385 g (rivestito)

1.1. In dotazione

- 1 x Staffa angolare per montaggio parete/supporto
- 1 x Elemento piatto da 32 cm (montaggio su trave)
- 1 x Staffa angolare articolata anteriore
- 6 x M6 x 16 mm viti in acciaio inossidabile
- 6 x Dado M6
- 6 x Rondella 6,4
- 6 x Anello a molla 6mm (acciaio inossid.)
- 2 x M3 x 5 mm viti (acciaio inossid.)
- 2 x M4 x 5 mm viti (acciaio inossid.)

1.2. Esempi di fissaggio del braccio articolato



Fig. 1
grazie all'utilizzo del braccio articolato la stazione meteo sporge da sotto il cornicione del tetto. Pertanto sole, vento e precipitazioni influenzano i sensori senza limitazioni.



Fig. 2
montaggio su un palo con fascette con filettatura a passo elicoidale



2. Visione d'insieme del montaggio

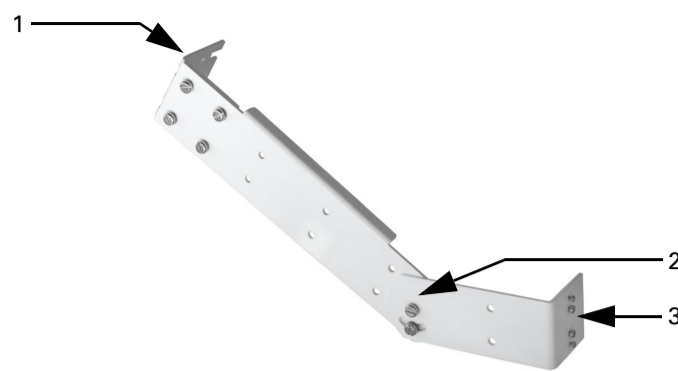


Fig. 3

- 1 Staffa angolare per il montaggio a parete e su supporto, se necessario, sarà fissata al braccio (Viti M6 con anelli a molla).
- 2 Articolazione con viti di regolazione (M6)
- 3 Superficie per il fissaggio della stazione meteo

2.1. Possibilità di montaggio

2.1.1. Montaggio a parete o su supporto con staffa angolare

La staffa angolare può, secondo necessità, essere fissata in diverse posizioni.

Fig. 4a



Fig. 4b



Fig. 4c



2.1.2. Montaggio su trave senza staffa angolare

Fig. 5



3. Disegno con misure

Dimensioni in mm, variazioni possibili per motivi tecnici

