



Adapterplatte WS1 Color

für die Umrüstung von WS20 auf WS1 Color

Technische Daten und Installationshinweise

Artikelnummern 60147 (weiß), 601471 (alu)



elsner[®]
elektronik

Elsner Elektronik GmbH Steuerungs- und Automatisierungstechnik

Sohlengrund 16
75395 Ostelsheim
Deutschland

Tel. +49 (0) 70 33 / 30 945-0 info@elsner-elektronik.de
Fax +49 (0) 70 33 / 30 945-20 www.elsner-elektronik.de

Technischer Service: +49 (0) 70 33 / 30 945-250

1. Beschreibung

Mithilfe der **Adapterplatte für WS1 Color** lässt sich die Steuerung WS1 Color auf dem Unterputzkasten des älteren Modells WS20 montieren.

1.1. Lieferumfang

- Adapterplatte
- 4 Schrauben 4 × 30 TZD, Torx (DIN WN57)
- 2 Schrauben mit Sicherungsmuttern M4–0,7x10 mm, Inbus (DIN 7991)

1.2. Technische Daten

Farben	<ul style="list-style-type: none"> • weiß glänzend (Nr. 60147) • aluminiumfarben glänzend (Nr. 601471)
Maße	ca. 176 × 176 × 2,5 (B × H × T, mm)

Das Produkt ist konform mit den Bestimmungen der EU-Richtlinien.

2. Installation und Inbetriebnahme

2.1. Hinweise zur Installation



Installation, Prüfung, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung des Geräts dürfen nur von einer Elektrofachkraft (lt. VDE 0100) durchgeführt werden.



GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrische Spannung (Netzspannung)!

Im Innern des Geräts befinden sich ungeschützte spannungsführende Bauteile.

- Die VDE-Bestimmungen beachten.
- Alle zu montierenden Leitungen spannungslos schalten und Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten treffen.
- Das Gerät bei Beschädigung nicht in Betrieb nehmen.
- Das Gerät bzw. die Anlage außer Betrieb nehmen und gegen unbeabsichtigten Betrieb sichern, wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr gewährleistet ist.

Das Gerät ist ausschließlich für den sachgemäßen Gebrauch bestimmt. Bei jeder unsachgemäßen Änderung oder Nichtbeachten der Bedienungsanleitung erlischt jeglicher Gewährleistungs- oder Garantieanspruch.

Nach dem Auspacken ist das Gerät unverzüglich auf mechanische Beschädigungen zu untersuchen. Wenn ein Transportschaden vorliegt, ist unverzüglich der Lieferant davon in Kenntnis zu setzen.

Das Gerät darf nur als ortsfeste Installation betrieben werden, das heißt nur in montiertem Zustand und nach Abschluss aller Installations- und Inbetriebnahmearbeiten und nur im dafür vorgesehenen Umfeld.

Für Änderungen der Normen und Standards nach Erscheinen der Bedienungsanleitung ist Elsner Elektronik nicht haftbar.

2.2. Vorbereitung zur Montage


Folgen Sie den Anweisungen im gleichnamigen Kapitel im Handbuch der WS1 Color.

2.3. Montage der WS1 Color im Unterputzkasten der WS20



Entfernen Sie die Platine der WS1 Color aus dem Unterputzkasten und montieren Sie sie im Unterputzkasten der WS20.


Installieren Sie die Wetterstation der WS1 Color anstelle der Wetterstation der WS20. Schließen Sie Wetterstation und Antriebe/Geräte an der WS1 Color an. Beachten Sie dabei die Hinweise und die Platinen-Übersicht im Handbuch der WS1 Color.

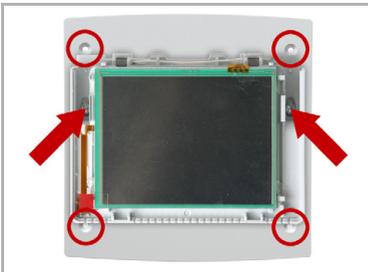

Verschrauben Sie die Displayeinheit der WS1 Color mit den beigegeführten Schrauben mit der Adapterplatte. Die Muttern müssen nach hinten weisen.

Platzieren Sie das Gerät so, dass die Schraublöcher für die Befestigung der Adapterplatte frei bleiben.

Schließen Sie das Flachbandkabel an der Displayplatine an.

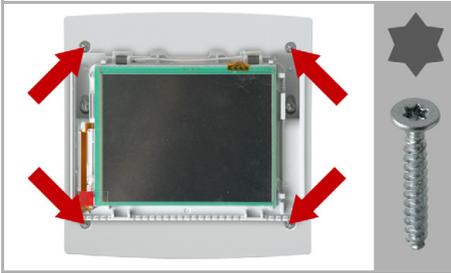

Schrauben Sie die Adapterplatte mit der WS1 Color auf den Unterputzkasten der WS20.

Entfernen Sie die Display-Schutzfolie (rote Lasche).



Setzen Sie den Rahmen der WS1 Color auf das Gehäuseunterteil auf. Dazu wird der Rahmen erst unten eingehängt und dann oben zugeklappt und eingerastet.