




# Placa adaptadora para WS1 Color

para el reequipamiento de WS20 en WS1 Color

---

## Datos técnicos e instrucciones de instalación

Artículos número 60147 (blanco), 601471 (aluminio)

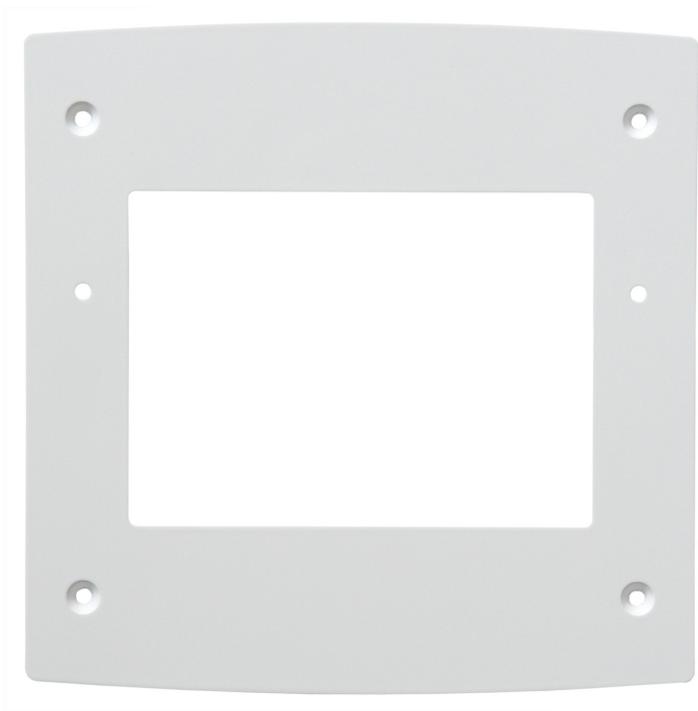

**elsner**<sup>®</sup>  
elektronik

**Elsner Elektronik GmbH** Sistemas de automatización y control

Sohlengrund 16

D - 75395 Ostelsheim

Alemania

Tel. +49 (0) 70 33 / 30 945-0

Fax +49 (0) 70 33 / 30 945-20

info@elsner-elektronik.de

www.elsner-elektronik.de

Servicio técnico: +49 (0) 70 33 / 30 945-250

# 1. Descripción

Con ayuda de la **Placa adaptadora para WS1 Color** se monta el control WS1 Color en el gabinete para empotrar del antiguo modelo WS20.

## 1.1. Alcance del suministro

- Placa adaptadora
- 4 tornillos 4 x 30 TZD, Torx (DIN WN57)
- 2 tornillos con tuerca de seguridad M4-0,7x10 mm, llave Allen (DIN 7991)

## 1.2. Información técnica

Colores	<ul style="list-style-type: none"> <li>• blanco brillante (N.º 60147)</li> <li>• aluminio brillante (N.º 601471)</li> </ul>
Dimensiones	aprox. 176 x 176 x 2,5 (an. x al. x pr., mm)

El producto satisface las disposiciones de las directivas UE.

# 2. Instalación y puesta en servicio

## 2.1. Instrucciones de instalación



La instalación, el control, la puesta en marcha y la eliminación de fallos pueden llevarse a cabo únicamente por un electricista profesional.



### ¡PELIGRO!

#### ¡Peligro de muerte por tensión eléctrica (tensión de red)!

En el interior del aparato hay componentes conductores de tensión no protegidos.

- Han de observarse las disposiciones VDE y national.
- Cortar la tensión a todos los cables que haya que montar y tomar medidas de seguridad contra una conexión accidental. No poner en funcionamiento el aparato si éste presenta daños.
- Poner fuera de funcionamiento el aparato o la instalación y protegerlo contra la activación accidental cuando se considere que ya no existan garantías de un funcionamiento exento de peligro.

El dispositivo está pensado únicamente para un uso adecuado. En caso de que se realice cualquier modificación inadecuada o no se cumplan las instrucciones de uso, se perderá todo derecho sobre la garantía.

Tras desembalar el dispositivo, revíselo inmediatamente por si tuviera algún desperfecto mecánico. Si se hubiera producido algún desperfecto durante el transporte, deberá informarlo inmediatamente al distribuidor.

El dispositivo sólo se puede utilizar en una instalación fija, es decir sólo cuando está montado y tras haber finalizado todas las labores de instalación y puesta en marcha y sólo en el entorno para el que está previsto.

Elsner no se hace responsable de las modificaciones de las normas posteriores a la publicación de este manual.

## 2.2. Preparación para el montaje


Siga las indicaciones del capítulo del mismo nombre del manual de WS1 Color.

## 2.3. Montaje de WS1 Color en el gabinete para empotrar de WS20



Extraiga las placas de WS1 Color del gabinete para empotrar y móntelas en el gabinete para empotrar de WS20.


Instale la estación meteorológica de WS1 Color en lugar de la estación meteorológica de WS20. Conecte la estación meteorológica y los accionamientos/equipos con WS1 Color. Tenga en cuenta para ello las instrucciones y el resumen de montaje del manual de WS1 Color.

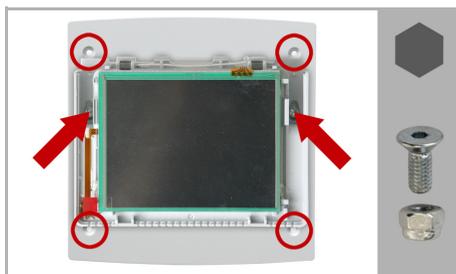

Atornille la unidad de visualización de WS1 con los tornillos incluidos con la placa adaptadora. Las tuercas tienen que mirar hacia atrás.

Coloque el equipo de manera que los orificios roscados queden libres para la fijación de la placa adaptadora.

Conecte el cable plano a la placa de visualización.

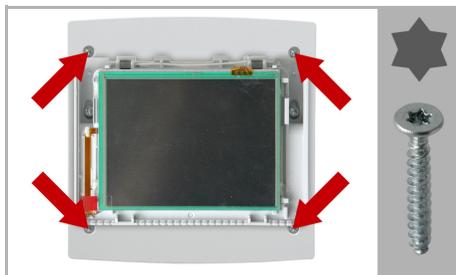

Atornille la placa adaptadora con WS1 Color al gabinete para empotrar de WS20.

Extraiga la película protectora de la pantalla (con la lengüeta roja).



Coloque el marco de WS1 Color en la parte inferior del gabinete. Para ello, primero se cuelga debajo el marco y luego se cierra y se enclava encima.