




Aufputzgehäuse WS1 Style

Technische Daten und Installationshinweise

Artikelnummern 60157

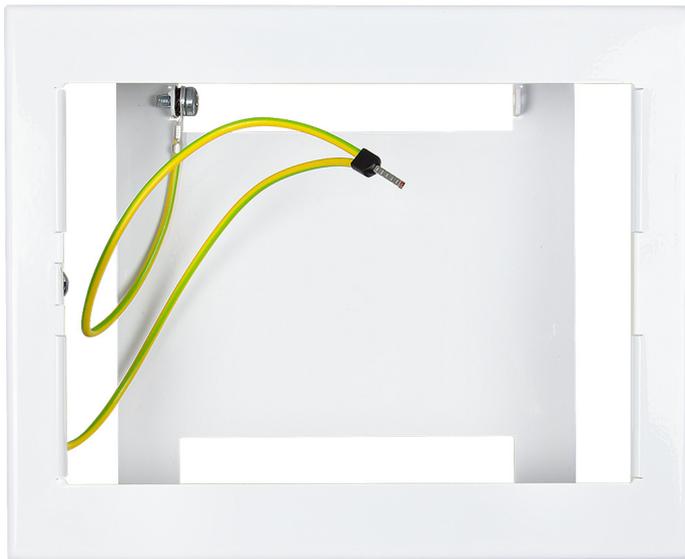

1. Beschreibung

Mit dem **Aufputzgehäuse für WS1 Style** lässt sich die Steuerung Aufputz montieren. Geeignet für folgende Steuerungstypen:

- WS1 Style
- KNX Touch One Style

1.1. Lieferumfang

- Aufputzgehäuse
- Schrauben für Wandmontage: 4 x Senkkopfschraube 4 x 30, Torx T20, 4 x Dübel 6 x 30 SX
- Schrauben für Gehäuseverschraubung: 4 x Senkkopfschraube 3 x 6, Torx T10

1.2. Technische Daten

Farbe	pulverbeschichtet, weiß glänzend
Maße	ca. 200 x 162 x 82 (B x H x T, mm)

2. Installation und Inbetriebnahme

2.1. Hinweise zur Installation



Installation, Prüfung, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung des Geräts dürfen nur von einer Elektrofachkraft (lt. VDE 0100) durchgeführt werden.



GEFAHR!

Lebensgefahr durch elektrische Spannung (Netzspannung)!

Im Innern des Geräts befinden sich ungeschützte spannungsführende Bauteile.

- Die VDE-Bestimmungen beachten.
- Alle zu montierenden Leitungen spannungslos schalten und Sicherheitsvorkehrungen gegen unbeabsichtigtes Einschalten treffen.
- Das Gerät bei Beschädigung nicht in Betrieb nehmen.
- Das Gerät bzw. die Anlage außer Betrieb nehmen und gegen unbeabsichtigten Betrieb sichern, wenn anzunehmen ist, dass ein gefahrloser Betrieb nicht mehr gewährleistet ist.

Das Gerät ist ausschließlich für den sachgemäßen Gebrauch bestimmt. Bei jeder unsachgemäßen Änderung oder Nichtbeachten der Bedienungsanleitung erlischt jeglicher Gewährleistungs- oder Garantieanspruch.

Nach dem Auspacken ist das Gerät unverzüglich auf mechanische Beschädigungen zu untersuchen. Wenn ein Transportschaden vorliegt, ist unverzüglich der Lieferant davon in Kenntnis zu setzen.

Das Gerät darf nur als ortsfeste Installation betrieben werden, das heißt nur in montiertem Zustand und nach Abschluss aller Installations- und Inbetriebnahmearbeiten und nur im dafür vorgesehenen Umfeld.

Für Änderungen der Normen und Standards nach Erscheinen der Bedienungsanleitung ist Elsner Elektronik nicht haftbar.

2.2. Vorbereitung zur Montage

Folgen Sie den Anweisungen im gleichnamigen Kapitel im Handbuch der WS1 Style.

2.3. Aufputzmontage




Schrauben Sie zuerst die Wandplatte des Aufputzgehäuses an die Wand. Achten Sie darauf, dass der Erdungsanschluß unten ist.

Verwenden Sie geeignetes Befestigungsmaterial, das für den Untergrund geeignet ist (Dübel).


Die Leitungsführung erfolgt über die beiden Öffnungen in der Wandplatte.

Installieren Sie die Wetterstation der WS1 Style. Schließen Sie Wetterstation und Antriebe/Geräte an der WS1 Style an. Dabei müssen die Kabel bereits durch das Aufputzgehäuse geführt werden. Beachten Sie auch die Hinweise und die Platinen-Übersicht im Handbuch der WS1 Style.

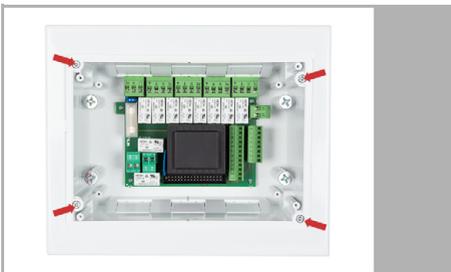

Verschrauben Sie den Unterputzkasten mit den Hohlwandschrauben im Aufputzgehäuse.

Schließen Sie den Schutzleiter des Aufputzgehäuses an einem freien PE-Anschluß an oder verwenden Sie eine bauseitige Klemme (z.B. bei WS1 Style-PF).

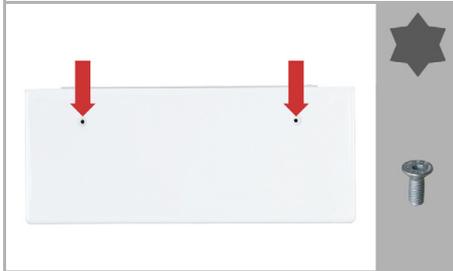

Schrauben Sie das Aufputzgehäuse von oben und unten auf die Wandplatte.

Schließen Sie das Flachbandkabel an der Displayplatine an und verfahren Sie weiter wie im Handbuch WS1 Style beschrieben.