



Cala KNXT 101 CH

Regolatore di temperatura ambiente

Numeri dell'articolo 70981 (bianco), 70983 (nero)



elsner Installazione e regolazione

| | |
|---|----------|
| 1. Istruzioni di sicurezza e istruzioni per l'uso | 3 |
| 2. Descrizione | 3 |
| 3. Messa in servizio | 4 |
| 3.1. Indirizzamento del dispositivo sul bus | 4 |
| 4. Visualizzazione e gestione del dispositivo | 4 |
| 4.1. Adeguamento della temperatura ambiente | 4 |
| 5. Protocollo di trasmissione | 7 |
| 5.1. Lista di tutti gli oggetti di comunicazione | 7 |
| 6. Impostazione dei parametri | 9 |
| 6.1. Comportamento in caso di mancanza/ritorno della tensione | 9 |
| 6.2. Impostazioni generali | 10 |
| 6.3. Valore misurato temperatura | 10 |
| 6.4. Regolazione PI temperatura | 11 |
| 6.4.1. Regolazione riscaldamento livello 1/2 | 17 |
| 6.4.2. Regolazione raffreddamento livello 1/2 | 20 |

Il presente manuale d'uso è soggetto a modifiche e verrà adattato alle nuove versioni del software. La versione della revisione (versione software e data) si trova a piè di pagina del sommario.

Se si dispone di un dispositivo con una versione più recente del software, si prega di consultare www.elsner-elektronik.de nell'area menù "Service", o una versione del manuale d'uso più recente disponibile.

Leggenda dei simboli usati nel presente manuale



Norme di sicurezza.



Norme di sicurezza per gli interventi sui collegamenti elettrici, componenti, ecc.

PERICOLO!

... indica una situazione imminente di pericolo che può provocare lesioni gravi o mortali, se non evitata.

AVVERTIMENTO!

... indica una situazione potenzialmente pericolosa che può provocare lesioni gravi o mortali, se non evitata.

CAUTELA!

... indica una situazione potenzialmente pericolosa che può causare lievi lesioni, se non evitata.



ATTENZIONE!

... indica una situazione che può provocare danni materiali, se non evitata.

ETS

Nelle tabelle ETS le impostazioni di default dei parametri sono contrassegnate da una sottolineatura.

1. Istruzioni di sicurezza e istruzioni per l'uso



L'installazione, le verifiche, la messa in funzione e la correzione di errori del dispositivo, possono essere eseguite solo da elettricisti autorizzati.



CAUTELA!

Tensione elettrica!

All'interno del dispositivo sono presenti unità sotto tensione non protette.

- Ispezionare gli apparecchi per verificare che non siano danneggiati prima dell'installazione. Mettere in funzione solo apparecchi non danneggiati.
- Rispettare le direttive, le norme e le disposizioni vigenti a livello locale per l'installazione elettrica.
- Mettere immediatamente fuori servizio l'apparecchio o il sistema e assicurarlo contro l'accensione involontaria se non è più garantito un funzionamento sicuro.

Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per l'automazione degli edifici e osservare le istruzioni per l'uso. L'uso improprio, le modifiche al dispositivo o l'inosservanza delle istruzioni per l'uso invalideranno qualsiasi diritto di garanzia.

Mettere in funzione l'apparecchio solo come installazione fissa, cioè solo in stato montato e dopo il completamento di tutti i lavori di installazione e messa in funzione e solo nell'ambiente previsto a tale scopo.

La società Elsner Elektronik non risponde di eventuali modifiche o aggiornamenti normativi, successivi alla pubblicazione del presente manuale operativo.

Le informazioni sull'installazione, la manutenzione, lo smaltimento, la fornitura e i dati tecnici si trovano nelle avvertenze per l'installazione.

2. Descrizione

Il **Regolatore di temperatura ambiente Cala KNX T 101 CH** misura la temperatura ambiente e visualizza il valore attuale in cifre bianche illuminate. Tramite il bus, il dispositivo può ricevere il valore esterno rilevato ed elaborarlo con i dati propri per ottenere la temperatura totale (valore misto).

Il **Cala KNX T 101 CH** dispone di un regolatore PI per riscaldamento e raffreddamento (a uno o due livelli). Con i tasti touch + e - si modifica la temperatura ambiente.

L'apparecchio si aggiunge insieme al telaio al sistema interruttori utilizzato nell'edificio e quindi si adatta perfettamente all'allestimento interno.

Funzioni:

- Misurazione della **temperatura. Valore misto** da valore misurato proprio e valori esterni (proporzione percentuale impostabile), visualizzazione valori minimi e massimi
- **Visualizzazione** della temperatura reale o del valore nominale e/o dello scostamento base del valore nominale
- **2 tasti touch (+/-)** per la modifica della temperatura ambiente
- **Regolatore PI per il riscaldamento** (monofase o bifase) e il **raffreddamento** (monofase o bifase), in base alla temperatura. Regolazione in base ai valori predefiniti separati o alla temperatura base predefinita

3. Messa in servizio

Impostazione delle funzioni bus tramite il software KNX a partire da ETS 5. Il **file di prodotto** è a disposizione per il download nel catalogo online ETS e sulle pagine internet della Elsner Elektronik, sotto l'indirizzo **www.elsner-elektronik.de**.

In seguito all'inserimento della tensione di bus, l'apparecchio sarà per circa 5 secondi in fase di inizializzazione. Durante questo intervallo tramite il bus non potrà essere ricevuto od inviato alcun dato.

3.1. Indirizzamento del dispositivo sul bus

L'apparecchio viene fornito con l'indirizzo bus 15.15.255. Con l'ETS è possibile programmare un indirizzo diverso.

Il pulsante di programmazione è accessibile dall'apertura sul fondo della scatola ed è rientrante. Per accedere al pulsante, utilizzare un oggetto sottile, es. un filo da 1,5 mm².

4. Visualizzazione e gestione del dispositivo

4.1. Adeguamento della temperatura ambiente

In funzione dell'impostazione del parametro "Visualizzazione del display" nell'applicazione dei dispositivi, il **Regolatore di temperatura ambiente Cala KNX T 101 CH** visualizza il valore attuale della temperatura ambiente (o il valore misto), nonché il valore nominale o lo scostamento rispetto al valore nominale di base. Con il bus, è possibile dimmerare la visualizzazione e spegnerla, in modo che non venga visualizzato *nessun* valore.


Possibilità A: visualizzazione della temperatura reale (temperatura ambiente)

Viene visualizzata la temperatura ambiente attuale. La regolazione manuale della temperatura ambiente con i tasti +/- *non* è possibile.


Possibilità B: visualizzazione della temperatura nominale o dello scostamento base del valore nominale

In funzione dell'impostazione, viene visualizzato il valore nominale attuale o lo scostamento rispetto al valore di base nominale. Toccando i tasti +/- è possibile modificare la temperatura.

Visualizzazione **valore nominale** (valore assoluto):

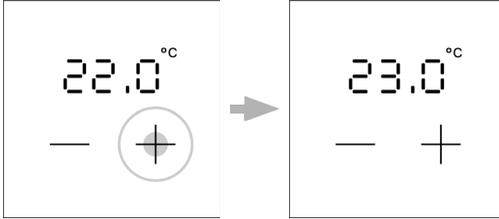


Toccare +:
aumenta la temperatura ambiente
(la temperatura nominale viene aumentata)

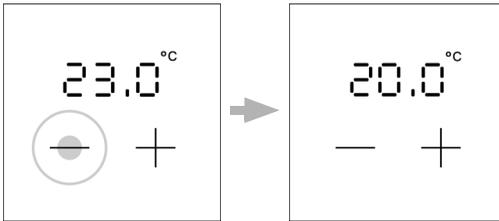


Toccare -:
abbassa la temperatura ambiente
(la temperatura nominale viene abbassata)

Visualizzazione dello **scostamento base del valore nominale** (variazione rispetto al valore nominale base della regolazione):

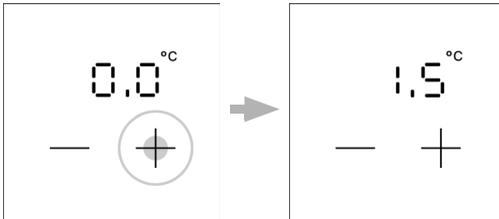


Toccare +:
aumenta la temperatura ambiente
(scostamento base del valore nominale direzione PIU')

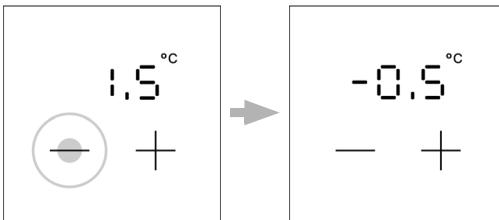

Toccare -:
abbassa la temperatura ambiente
(scostamento base del valore nominale direzione MENO)

Possibilità C: visualizzazione della temperatura reale e della temperatura nominale/scostamento base del valore nominale

In funzionamento normale viene visualizzata la temperatura ambiente attuale. Toccando il tasto, la visualizzazione passa, in funzione dell'impostazione, alla temperatura nominale o allo scostamento base del valore nominale. Le modifiche effettuate con + o - diventano visibili. La visualizzazione torna alla temperatura ambiente se per 7 secondi non viene toccato nessun tasto touch.

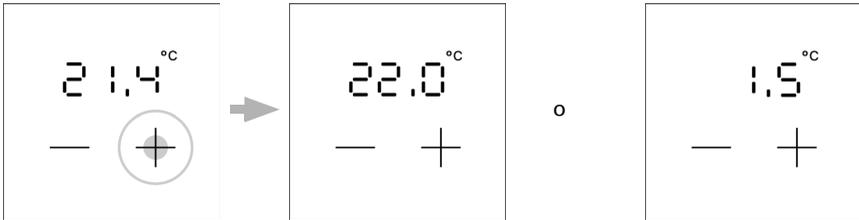

toccare brevemente il tasto touch **+ o -**: viene visualizzata la **temperatura nominale** attuale (o lo scostamento base della temperatura nominale).

Toccare **+**: aumenta la temperatura ambiente
(lo scostamento base della temperatura nominale viene aumentato).

Toccare **-**: abbassa la temperatura ambiente
(lo scostamento base della temperatura nominale viene ridotto).

Generali:

l'incremento per la modifica o il campo di regolazione possibile sono definiti nell'applicazione dispositivi (ETS). Qui si definisce anche se i valori modificati manualmente debbano essere mantenuti dopo una commutazione di modalità (ad es. modo ECO con Notturno) oppure se il dispositivo debba tornare ai valori preimpostati.

Le funzioni dei tasti possono essere bloccate a causa della modalità di funzionamento con priorità 1.

5. Protocollo di trasmissione

Unità:

Temperature nella scala Celsius

5.1. Lista di tutti gli oggetti di comunicazione

Abbreviazioni segnalatori:

C Comunicazione

L Lettura

S Scrittura

T Trasmissione

A Aggiornamento

| N. | Testo | Funzione | Segnalatori | Tipo DPT | Dimensioni |
|----|--|-------------------|-------------|--------------------------|------------|
| 0 | Versione software | Uscita | L-CT | [217.1] DPT_Version | 2 byte |
| 5 | LED-Luminosità in % | Ingresso | -SC- | [5.1] DPT_Scaling | 1 byte |
| 6 | LED Accensione | Ingresso | -SC- | [1.1] DPT_Switch | 1 Bit |
| 7 | Sensore temperatura: Errore | Uscita | L-CT | [1.1] DPT_Switch | 1 Bit |
| 8 | Sensore temperatura: Valore misurato esterno | Ingresso | -SCT | [9.1] DPT_Value_Temp | 2 byte |
| 9 | Sensore temperatura: Valore misurato | Uscita | L-CT | [9.1] DPT_Value_Temp | 2 byte |
| 10 | Sensore temperatura: Valore misurato totale | Uscita | L-CT | [9.1] DPT_Value_Temp | 2 byte |
| 11 | Sensore temperatura: Richiesta valore misurato min/max | Ingresso | -SC- | [1.17] DPT_Trigger | 1 Bit |
| 12 | Sensore temperatura: Valore misurato minimo | Uscita | L-CT | [9.1] DPT_Value_Temp | 2 byte |
| 13 | Sensore temperatura: Valore misurato massimo | Uscita | L-CT | [9.1] DPT_Value_Temp | 2 byte |
| 14 | Sensore temperatura: Reset valore misurato min/max | Ingresso | -SC- | [1.17] DPT_Trigger | 1 Bit |
| 15 | Termoregolatore: Modalità HVAC (priorità 1) | Ingresso / Uscita | LSCT | [20.102] DPT_HVACMode | 1 byte |
| 16 | Termoregolatore: Modalità HVAC (priorità 2) | Ingresso / Uscita | LSCT | [20.102] DPT_HVACMode | 1 byte |
| 17 | Termoregolatore: Attivazione modalità protezione antigelo/calore | Ingresso | LSCT | [1.1] DPT_Switch | 1 Bit |
| 18 | Termoregolatore: Blocco (1 = bloccare) | Ingresso | -SC- | [1.1] DPT_Switch | 1 Bit |

| N. | Testo | Funzione | Segnala-tori | Tipo DPT | Dimen-sioni |
|----|---|-------------------|--------------|----------------------|-------------|
| 19 | Termoregolatore: Valore nominale corrente | Uscita | L-CT | [9.1] DPT_Value_Temp | 2 byte |
| 20 | Termoregolatore: Commutazione (0: Riscaldamento 1: raffreddamento) | Ingresso | -SC- | [1.1] DPT_Switch | 1 Bit |
| 21 | Termoregolatore: Valore predefinito Comfort Sistema di riscaldamento | Ingresso / Uscita | LSCT | [9.1] DPT_Value_Temp | 2 byte |
| 22 | Termoregolatore: Valore predefinito Comfort Riscaldamento (1 + 0-) | Ingresso | -SC- | [1.1] DPT_Switch | 1 Bit |
| 23 | Termoregolatore: Valore predefinito Comfort Sistema di raffreddamento | Ingresso / Uscita | LSCT | [9.1] DPT_Value_Temp | 2 byte |
| 24 | Termoregolatore: Valore predefinito Comfort Raffreddamento (1 + 0-) | Ingresso | -SC- | [1.1] DPT_Switch | 1 Bit |
| 25 | Termoregolatore: Scostamento valore pred. base a 16 bit | Ingresso / Uscita | LSCT | [9.1] DPT_Value_Temp | 2 byte |
| 26 | Termoregolatore: Valore nominale di Standby Sistema di riscaldamento | Ingresso / Uscita | LSCT | [9.1] DPT_Value_Temp | 2 byte |
| 27 | Termoregolatore: Valore nominale di Standby Riscaldamento (1 + 0-) | Ingresso | -SC- | [1.1] DPT_Switch | 1 Bit |
| 28 | Termoregolatore: Valore nominale di Standby Sistema di raffreddamento | Ingresso / Uscita | LSCT | [9.1] DPT_Value_Temp | 2 byte |
| 29 | Termoregolatore: Valore nominale di Standby Raffreddamento (1 + 0-) | Ingresso | -SC- | [1.1] DPT_Switch | 1 Bit |
| 30 | Termoregolatore: Valore nominale riscaldamento eco | Ingresso / Uscita | LSCT | [9.1] DPT_Value_Temp | 2 byte |
| 31 | Termoregolatore: Valore nominale riscaldamento eco (1:+ 0 -) | Ingresso | -SC- | [1.1] DPT_Switch | 1 Bit |
| 32 | Termoregolatore: Valore nominale raffreddamento eco | Ingresso / Uscita | LSCT | [9.1] DPT_Value_Temp | 2 byte |
| 33 | Termoregolatore: Valore nominale raffreddamento eco (1:+ 0 -) | Ingresso | -SC- | [1.1] DPT_Switch | 1 Bit |
| 34 | Termoregolatore: grandezza regolante riscaldamento (1° livello) | Uscita | L-CT | [5.1] DPT_Scaling | 1 byte |

| N. | Testo | Funzione | Segnala-tori | Tipo DPT | Dimen-sioni |
|----|---|-------------------|--------------|-------------------------|-------------|
| 35 | Termoregolatore: grandezza rego-lante riscaldamento (2. livello) | Uscita | L-CT | [5.1] DPT_Scaling | 1 byte |
| 36 | Termoregolatore: grandezza rego-lante raffreddamento (1° livello) | Uscita | L-CT | [5.1] DPT_Scaling | 1 byte |
| 37 | Termoregolatore: grandezza rego-lante raffreddamento (2. livello) | Uscita | L-CT | [5.1] DPT_Scaling | 1 byte |
| 38 | Termoregolatore: Grandezza rego-lante per valvola a 4/6 | Uscita | L-CT | [5.1] DPT_Scaling | 1 byte |
| 39 | Termoregolatore: Stato riscalda-mento livello 1 (1:ON 0:OFF) | Uscita | L-CT | [1.1] DPT_Switch | 1 Bit |
| 40 | Termoregolatore: Stato riscalda-mento livello 2 (1:ON 0:OFF) | Uscita | L-CT | [1.1] DPT_Switch | 1 Bit |
| 41 | Termoregolatore: Stato raffred-da-mento livello 1 (1:ON 0:OFF) | Uscita | L-CT | [1.1] DPT_Switch | 1 Bit |
| 42 | Termoregolatore: Stato raffred-da-mento livello 2 (1:ON 0:OFF) | Uscita | L-CT | [1.1] DPT_Switch | 1 Bit |
| 43 | Termoregolatore: Stato prolungamento comfort | Ingresso / Uscita | LSCT | [1.1] DPT_Switch | 1 Bit |
| 44 | Termoregolatore: Intervallo di prolungamento comfort | Ingresso | LSCT | [7.5] DPT_TimePeriodSec | 2 byte |

6. Impostazione dei parametri

6.1. Comportamento in caso di mancanza/ritorno della tensione

Comportamento in caso di mancanza di tensione di bus:

L'apparecchio non invia nulla.

Comportamento in caso di ritorno della tensione di bus ed in seguito alla programmazione o reset:

Il dispositivo invia tutte le uscite in base al comportamento di invio impostato nei parametri con ritardi definiti nella sezione parametri "Impostazioni generali".

6.2. Impostazioni generali

Impostare le caratteristiche di base del **trasferimento di dati**.

| | |
|---|--|
| Ritardo trasmissione in secondi in seguito al reset e ripristino della tensione del bus | <u>5</u> ...7200 |
| Velocità massima del telegramma | <ul style="list-style-type: none"> • 1 telegramma al secondo • ... • <u>10 telegrammi al secondo</u> • ... • 50 telegrammi al secondo |

Definire il valore di partenza della luminosità del LED. Definire se l'**indicatore LED-debba essere controllato con oggetti**. Questo attiva gli oggetti di ingresso 5 e 6 per la luminosità dei LED. E impostare se i LED si spengono automaticamente dopo aver premuto un tasto.

| | |
|---|---------------------------------------|
| Avvio luminosità LED in % fino alla prima comunicazione | 0...100; <u>10</u> |
| Controllare LED con oggetti | <u>No</u> • Sì |
| Utilizzare lo spegnimento automatico dei LED dopo aver premuto un tasto | <u>No</u> • Sì |
| Spegnimento dopo (<i>se si utilizza lo spegnimento automatico</i>) | 1 ... 255; <u>2 s dopo operazione</u> |

6.3. Valore misurato temperatura

Definire se deve essere utilizzato un **oggetto di errore**. Questo attiva l'oggetto di uscita 7 per il messaggio di errore.

| | |
|------------------------------|----------------|
| Utilizzare oggetto di errore | <u>No</u> • Sì |
|------------------------------|----------------|

Nella **misurazione della temperatura** si tiene conto del calore naturale del dispositivo dovuto all'elettronica. La temperatura misurata è compensata nel dispositivo.

Con l'ausilio dell'**Offset** è possibile regolare il valore misurato da inviare.

Le deviazioni dei valori misurati dovute a fonti di interferenza permanentemente presenti possono essere corrette in questo modo.

| | |
|-----------------|--------------------|
| Offset in 0,1°C | -50...50; <u>0</u> |
|-----------------|--------------------|

Il dispositivo è in grado di calcolare un **valore misto** dato dal valore misurato e da un valore esterno. Impostare l'eventuale calcolo del valore misto.

Se viene utilizzata l'incidenza dei valori esterni, tutte le seguenti impostazioni si riferiranno al valore misurato totale. Anche la visualizzazione del **Cala KNX T 101 CH** rappresenta il valore misurato totale.

| | |
|--|--|
| Utilizzare valore misurato esterno | <u>No</u> • Sì |
| Tasti Proporzione del valore misurato sul valore misurato totale | 5% • 10% • ... • <u>50%</u> • ... • 95% • 100% |

| Tutte le seguenti impostazioni si riferiscono al valore misurato totale | |
|---|---|
| Azione di invio per il valore misurato interno e totale | <ul style="list-style-type: none"> • <u>non viene inviato</u> • viene inviato periodicamente • in caso di modifica • in caso di modifica e periodicamente |
| a partire da una modifica di (se è inviato con modifica) | 0,1°C • 0,2°C • <u>0,5°C</u> • 1,0°C • 2,0°C • 5,0°C |
| Ciclo di trasmissione (se è inviato periodicamente) | 5 s • <u>10 s</u> • ... • 1,5 ore • 2 ore |

Il **valore misurato minimo e massimo** può essere salvato e inviato al bus. Con l'oggetto "Reset valore min/max temperatura", i valori possono essere riportati ai valori misurati correnti. I valori non saranno mantenuti in seguito al reset.

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Utilizzare valore min / max | <u>No</u> • Sì |
|-----------------------------|----------------|

6.4. Regolazione PI temperatura

Attivare la regolazione che si desidera utilizzare.

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Utilizzare regolazione | <u>No</u> • Sì |
|------------------------|-----------------------|

Regolazione generale

Impostare in quali casi debbano restare i **valori nominali e il tempo di prolungamento** ricevuti per l'oggetto. Il parametro è preso in considerazione se viene attivata l'impostazione per oggetto qui sotto indicata. Osservare che l'impostazione "dopo il ritorno della tensione e dopo la programmazione" non può essere utilizzata per la prima messa in servizio, poiché fino alla 1ª comunicazione vengono sempre usate le impostazioni di fabbrica (l'impostazione mediante oggetti viene ignorata).

| | |
|--|--|
| I valori nominali e il tempo di prolungamento ricevuti attraverso gli oggetti di comunicazione | <ul style="list-style-type: none"> • non devono essere mantenuti • <u>dopo il ritorno della tensione</u> • al ritorno della tensione e dopo la programmazione |
| . | |

Per la regolazione secondo necessità della temperatura dell'ambiente sono usate le modalità Comfort, Standby, Eco e Protezione edificio.

Comfort in presenza,

Standby in presenza,

Eco come modalità notte e

Protezione antigelo/calore (Protezione edificio) ad es. con finestra aperta.

Nelle impostazioni del regolatore di temperatura vengono impostati i valori di riferimento per ciascuna modalità. Mediante gli oggetti si determina quale modalità debba essere eseguita. Un cambiamento di modalità può essere attivato manualmente o automaticamente (ad es., mediante timer, contatto finestra).

La **modalità** può essere commutata mediante due oggetti a 8 bit, che hanno diverse priorità. Oggetti

"... Modalità HVAC (Prio 2)", per commutazione in funzionamento quotidiano e

"... Modalità HVAC (Prio 1)", per commutazione centrale con priorità più alta.

Gli oggetti sono codificati come segue:

0 = Auto (solo su Prio 1)

1 = Comfort

2 = Standby

3 = Eco

4 = Protezione edificio

In alternativa si possono utilizzare tre oggetti, per cui un oggetto può essere commutato tra la modalità Eco e Standby e gli altri due attivano la modalità Comfort e la modalità di protezione antigelo/calore. L'oggetto Comfort blocca l'oggetto Eco/Standby, mentre la priorità più alta spetta all'oggetto Protezione antigelo/calore. Oggetti

"... Modalità (1: Eco, 0: Standby)",

"... Attivazione modalità comfort" e

"... Attivazione modalità protezione antigelo/calore"

| | |
|--------------------------|--|
| Commutazione modalità su | <ul style="list-style-type: none"> • due oggetti a 8 bit (modalità HVAC) • tre oggetti a 1 bit |
|--------------------------|--|

Determinare quale **modalità deve essere attivata dopo un ripristino** (ad es. mancanza di corrente, ripristino della linea mediante il bus) (predefinito).

Configurare il **blocco** della regolazione di temperatura attraverso l'oggetto di blocco.

| | |
|---|--|
| Modalità in seguito a reset | <ul style="list-style-type: none"> • Comfort • <u>Standby</u> • Eco • Protezione edificio |
| Azione dell'oggetto di blocco con il valore | <ul style="list-style-type: none"> • <u>1 = Bloccare</u> <u>0 = Abilitare</u> • 0 = Bloccare 1 = Abilitare |
| Valore dell'oggetto di blocco in seguito al reset | <u>0</u> • 1 |

Impostare quando le **grandezze regolanti** della regolazione vadano **inviate** al bus. L'invio periodico offre una maggior sicurezza nel caso in cui un telegramma non arrivi al ricevitore. Anche un monitoraggio periodico può essere impostato attraverso l'attuatore.

| | |
|---|---|
| Inviare grandezze regolanti | <ul style="list-style-type: none"> • <u>in caso di modifica</u> • <u>in caso di modifica e periodicamente</u> |
| A partire dalla variazione di (in % assol.) | 1...10; <u>2</u> |
| Ciclo (se è inviato periodicamente) | 5 s • ... • <u>5 min</u> • ... • 2 h |

Lo **stato dell'oggetto** fornisce lo stato attuale della grandezza regolante (0% = OFF, >0% = ON) e può ad esempio essere utilizzato per la visualizzazione o per l'azionamen-

to della pompa di riscaldamento, fino a quando non sia più in funzione alcun riscaldamento.

| | |
|--|--|
| Inviare oggetti di stato | <ul style="list-style-type: none"> • <u>in caso di modifica</u> • in caso di modifica su 1 • in caso di modifica su 0 • in caso di modifica e periodicamente • in caso di modifica su 1 e periodicamente • in caso di modifica su 0 e periodicamente |
| Ciclo (se è inviato periodicamente) | 5 s • ... • <u>5 min</u> • ... • 2 h |

Definire la **modalità di regolazione**. Riscaldamento e/o raffreddamento possono essere controllati in due livelli.

| | |
|-------------------------|--|
| Modalità di regolazione | <ul style="list-style-type: none"> • <u>Riscaldamento a un livello</u> • Riscaldamento a due livelli • Raffreddamento a un livello • Riscaldamento a un livello + raffreddamento a un livello • Riscaldamento a due livelli + raffreddamento a un livello • Riscaldamento a due livelli + raffreddamento a due livelli |
|-------------------------|--|

Valore nominale generale

I valori nominali possono essere definiti separatamente per ciascuna modalità, oppure si può utilizzare il valore nominale di Comfort come valore di base.

Se si utilizza la regolazione per riscaldamento e raffreddamento, può essere selezionata l'impostazione "separatamente con oggetto di commutazione". Possono essere così commutati i sistemi utilizzati in estate per il raffreddamento e in inverno per il riscaldamento.

In caso di utilizzo del valore di base, è fornita solo la deviazione dal valore nominale di Comfort per le altre modalità (ad es. 2°C in meno per la modalità Standby).

| | |
|---|---|
| Ricevi valori nominali dopo cambio modalità | No • <u>Si</u> |
| Impostazione dei valori nominali | <ul style="list-style-type: none"> • <u>con valori nominali separati con oggetto di commutazione</u> • con valori nominali separati senza oggetto di commutazione • con valore nominale di Comfort come base con oggetto di commutazione • con valore nominale di Comfort come base senza oggetto di commutazione |

Definire quale **valore sul display** debba essere visualizzato.

Solo valore reale significa che viene visualizzato il valore di temperatura misurato attualmente (o il valore misto definito). Una modifica del valore nominale con i tasti *non* è possibile.

Solo valore nominale/scostamento del valore base significa che, in funzione dell'impostazione del valore nominale effettuata, viene visualizzato il valore nominale attualmente applicato (ad es. 21,5°C) o lo scostamento base del valore nominale (ad es. +2°C). Con i tasti è possibile modificare il valore nominale e/o lo scostamento base del valore nominale.

Valore reale e valore nominale/scostamento base significa che, nel funzionamento normale, viene visualizzato il valore reale. Toccando i tasti + o - viene visualizzato il valore nominale o lo scostamento base del valore nominale. L'indicazione del valore nominale/scostamento base scompare automaticamente dopo 7 secondi e viene visualizzato di nuovo il valore reale.

| | |
|----------------------|---|
| Modalità del display | <ul style="list-style-type: none"> • solo valore reale • solo valore nominale/scostamento del valore base • <u>Valore reale e valore nominale/scostamento base</u> |
|----------------------|---|

Se viene utilizzato un oggetto di commutazione, definire il comportamento e il valore dopo il reset.

| | |
|--|--|
| Comportamento dell'oggetto di commutazione con (con oggetto di commutazione) | <ul style="list-style-type: none"> • <u>0 = Riscaldamento</u> <u>1 = Raffreddamento</u> • <u>1 = Riscaldamento</u> <u>0 = Raffreddamento</u> |
| Valore dell'oggetto di commutazione in seguito al reset (con oggetto di commutazione) | <u>0</u> • 1 |

Viene specificato l'**incremento** per la modifica del valore nominale.

| | |
|---|--------------------|
| Dimensione passo per variazioni del valore nominale (in 0,1°C) | 1... 50; <u>10</u> |
|---|--------------------|

Dalla modalità Eco, anche funzionamento notturno, il regolatore può essere commutato attraverso il prolungamento comfort in modalità Comfort. Quindi il valore nominale Comfort può essere mantenuto più a lungo, ad esempio quando ci sono ospiti. La durata di questo prolungamento del comfort viene specificata qui. Dopo il tempo di prolungamento del Comfort, il regolatore ritorna in modalità Eco.

| | |
|--|------------------------|
| Tempo di prolungamento del Comfort in secondi (attivabile solo in modalità Eco) | 1...36000; <u>3600</u> |
|--|------------------------|

Valore predefinito Comfort

Di regola la modalità Comfort per il funzionamento diurno è utilizzata quando si è presenti. Per il valore nominale di Comfort è definito un valore di inizio e un intervallo di temperatura in cui può essere modificato il valore nominale.

| | |
|--|------------------------|
| Valore nominale iniziale di riscaldamento/raffreddamento (in 0,1°C) valido fino alla 1ª comunicazione | -300...800; <u>210</u> |
|--|------------------------|

Quando i valori nominali sono impostati separatamente:

| | |
|---|------------------------|
| Valore oggetto minimo di riscaldamento/ raffreddamento (in 0,1°C) | -300...800; <u>160</u> |
| Valore oggetto massimo di riscaldamento/ raffreddamento (in 0,1°C) | -300...800; <u>280</u> |

Se il valore nominale di Comfort è usato come base:

Se il valore nominale di Comfort è usato come base, sono indicati l'aumento/diminuzione di questo valore.

| | |
|---|------------------------|
| valore predefinito start riscaldamento (in 0,1°C) valido fino alla 1ª comunicazione | -300...800; <u>210</u> |
| Valore min predef. base (in 0,1°C) | -300...800; <u>160</u> |
| Valore max predef. base (in 0,1°C) | -300...800; <u>280</u> |
| Diminuzione di fino a (in 0,1°C) | 1...100; <u>50</u> |
| Aumento di fino a (in 0,1°C) | 1...100; <u>50</u> |

Se il valore nominale di Comfort è usato come base ma non viene utilizzato un oggetto di commutazione, con il tipo di regolazione "Riscaldamento e Raffreddamento" viene definita una zona morta, affinché non avvenga alcuna commutazione diretta da riscaldamento a raffreddamento.

| | |
|--|--------------------|
| Zona morta tra riscaldamento e raffreddamento in 0,1°C (se viene riscaldato E raffreddato, senza oggetto di commutazione) | 1...100; <u>50</u> |
|--|--------------------|

Valore nominale di Standby

Di regola la modalità Standby per il funzionamento diurno è usata quando si è assenti.

Quando i valori nominali sono impostati separatamente:

È definito un valore nominale iniziale e un intervallo di temperatura in cui può essere modificato il valore nominale.

| | |
|---|------------------------|
| valore predefinito start riscaldamento (in 0,1°C) valido fino alla 1ª comunicazione | -300...800; <u>180</u> |
| valore predefinito raffreddamento (in 0,1°C) valido fino alla 1ª comunicazione | -300...800; <u>240</u> |
| Valore oggetto minimo di riscaldamento/ raffreddamento (in 0,1°C) | -300...800; <u>160</u> |
| Valore oggetto massimo di riscaldamento/ raffreddamento (in 0,1°C) | -300...800; <u>280</u> |

Se il valore nominale di Comfort è usato come base:

Se il valore nominale di Comfort è usato come base, sono indicati l'aumento/diminuzione di questo valore.

| | |
|--|--------------------|
| Diminuzione valore nominale di riscaldamento (in 0,1°C) (con riscaldamento) | 0...200; <u>30</u> |
| Aumento valore nominale di raffreddamento (in 0,1°C) (con raffreddamento) | 0...200; <u>30</u> |

Valore nominale Eco

Di regola la modalità Eco è usata per il funzionamento notturno.

Quando i valori nominali sono impostati separatamente:

È definito un valore nominale iniziale e un intervallo di temperatura in cui può essere modificato il valore nominale.

| | |
|--|------------------------|
| valore predefinito start riscaldamento (in 0,1°C) valido fino alla 1ª comunicazione | -300...800; <u>160</u> |
| valore predefinito raffreddamento (in 0,1°C) valido fino alla 1ª comunicazione | -300...800; <u>280</u> |
| Valore oggetto minimo di riscaldamento/raffreddamento (in 0,1°C) | -300...800; <u>160</u> |
| Valore oggetto massimo di riscaldamento/raffreddamento (in 0,1°C) | -300...800; <u>280</u> |

Se il valore nominale di Comfort è usato come base:

Se il valore nominale di Comfort è usato come base, sono indicati l'aumento/diminuzione di questo valore.

| | |
|--|--------------------|
| Diminuzione valore nominale di riscaldamento (in 0,1°C) (con riscaldamento) | 0...200; <u>50</u> |
| Aumento valore nominale di raffreddamento (in 0,1°C) (con raffreddamento) | 0...200; <u>60</u> |

Valori nominali di protezione antigelo/calore (Protezione edificio)

La modalità Protezione edificio viene ad esempio utilizzata quando le finestre sono aperte per il cambio d'aria. Sono forniti valori nominali per la protezione antigelo (riscaldamento) e protezione calore (raffreddamento), che non possono essere modificati dall'esterno (nessun accesso tramite centraline ecc.). La modalità Protezione edificio

può essere attivata con ritardo, in cui gli edifici possono essere lasciati, prima dell'attivazione della regolazione, in modalità di protezione antigelo/calore.

| | |
|---|--|
| Valore nominale di protezione antigelo\r\n (in 0,1°C) | -300...800; <u>70</u> |
| Ritardo attivazione | nessuno • 5 s • ... • <u>5 min</u> • ... • 2 h |
| Valore nominale di protezione calore\r\n (in 0,1°C) | -300...800; <u>350</u> |
| Ritardo attivazione | nessuno • 5 s • ... • <u>5 min</u> • ... • 2 h |

Grandezze regolanti generali

Questa impostazione appare solo con i tipi di regolazione "Riscaldamento e Raffreddamento". Qui è possibile determinare se può essere usata una grandezza regolante generale per il riscaldamento e per il raffreddamento. Quando il 2° livello ha una grandezza regolante generale, qui può anche essere definito il tipo di regolazione per il 2° livello.

| | |
|---|--|
| Per riscaldare e raffreddare | <ul style="list-style-type: none"> • <u>Grandezza regolante separata usata</u> • <u>Grandezza regolante generale usata con il 1° livello</u> • <u>Grandezza regolante generale usata con il 2° livello</u> • <u>Grandezza regolante generale usata con i livelli 1+2</u> |
| Utilizzare campo di reg. per valvola a 4/6 (solo con grandezza regolante comune con livello 1) | <u>No</u> • Sì |
| Tipo di regolazione (solo con livello 2) | <ul style="list-style-type: none"> • <u>Regolazione a 2 punti</u> • <u>Regolazione PI</u> |
| La grandezza regolante del 2° livello è un (solo con livello 2 con regolazione a 2 punti) | <ul style="list-style-type: none"> • un oggetto a 1 bit • <u>un oggetto a 8 bit</u> |

Utilizzando la grandezza regolante per una valvola a 4/6 vie si ha:

Riscaldamento 0%...100% = grandezza regolante 66%...100%

OFF = grandezza regolante 50%

Raffreddamento 0%...100% = grandezza regolante 33%...0%

6.4.1. Regolazione riscaldamento livello 1/2

Se si configura una regolazione del riscaldamento, appaiono una o due sezioni di impostazione per i livelli di riscaldamento.

Nel **1° livello** il riscaldamento è controllato attraverso una regolazione PI, possono essere inseriti i parametri del regolatore o selezionate le applicazioni impostate. Le spie-

gazioni sui parametri sono contenute nella sezione *Regolazione PI con parametri di regolazione o con applicazioni predefinite*.

| | |
|-------------------------------------|--|
| Impostazione del regolatore tramite | <ul style="list-style-type: none"> • Parametri regolatore • <u>Applicazioni preimpostate</u> |
|-------------------------------------|--|

Nel **2° livello** (solo con riscaldamento a due livelli) è controllato il riscaldamento mediante la regolazione PI o a 2 punti. Spiegazioni sui parametri sono contenute nelle rispettive sezioni.

Nel 2° livello deve essere specificata la differenza del valore nominale tra i due livelli, ovvero la soglia del valore nominale a partire dalla quale viene attivato il 2° livello.

| | |
|---|---|
| Variazione valore nominale tra 1° e 2° livello (in 0,1°C) (con livello 2) | 0...100; <u>40</u> |
| Tipo di regolazione (con livello 2 nessuna grandezza regolante comune) | <ul style="list-style-type: none"> • <u>Regolazione a 2 punti</u> • Regolazione PI |
| La grandezza regolante è (con livello 2 con regolazione a 2 punti, nessuna grandezza regolante comune) | <ul style="list-style-type: none"> • <u>un oggetto a 1 bit</u> • un oggetto a 8 bit |

Regolazione PI con parametri di regolazione

Questa impostazione consente di inserire individualmente i parametri per la regolazione PI.

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tipo di regolazione | • Regolazione PI |
| Impostazione del regolatore tramite | <ul style="list-style-type: none"> • Parametri regolatore • Applicazioni preimpostate |

Indicare con quale deviazione dal valore nominale è raggiunta la grandezza regolante massima, ovvero da quando è usata la potenza di riscaldamento massima.

Il tempo di ripristino indica con che velocità la regolazione reagisce alle deviazioni dal valore nominale. Con un tempo di ripristino minimo, la regolazione reagisce con un rapido incremento della grandezza regolante. Con un tempo di reazione grande, la regolazione reagisce in modo più regolare e richiede più tempo fino a quando non è raggiunta la grandezza regolante necessaria per la deviazione dal valore nominale.

Qui deve essere impostato un tempo idoneo sul sistema di riscaldamento (osservare le istruzioni del produttore).

| | |
|---|--------------------|
| La grandezza regolante massima viene raggiunta con differenza nominale/reale di (in °C) | 1... <u>5</u> |
| Tempo di ripristino (in min) | 1...255; <u>30</u> |

Indicare ora cosa è inviato con il regolatore bloccato. Impostare qui un valore maggiore di 0 (= OFF) per mantenere un calore di base, ad es. con riscaldamento a pavimento. Con l'abilitazione la grandezza regolante segue la regolazione.

| | |
|---|--|
| Con il blocco la grandezza regolante | <ul style="list-style-type: none"> • <u>non deve essere trasmessa</u> • deve trasmettere un determinato valore |
| Valore (in %) <i>(solo se è inviato un valore)</i> | 0...100 |

Con la grandezza regolante generale di riscaldamento e raffreddamento è sempre inviato 0 come valore fisso.

Regolazione PI con applicazione predefinita

Questa impostazione definisce i parametri fissi per le applicazioni più comuni.

| | |
|---|--|
| Tipo di regolazione | • Regolazione PI |
| Impostazione del regolatore tramite | • Parametri regolatore • Applicazioni preimpostate |
| Applicazione | <ul style="list-style-type: none"> • Riscaldamento ad acqua calda • Riscaldamento a pavimento • Ventilconvettore • Riscaldamento elettrico |
| La grandezza regolante massima viene raggiunta con differenza nominale/reale di (in °C) | Riscaldamento ad acqua calda: 5 Riscaldamento a pavimento: 5 Ventilconvettore: 4 Riscaldamento elettrico: 4 |
| Tempo di ripristino (in min) | Riscaldamento ad acqua calda: 150 Riscaldamento a pavimento: 240 Ventilconvettore: 90 Riscaldamento elettrico: 100 |

Indicare ora cosa è inviato con il regolatore bloccato. Impostare questo valore maggiore di 0 (= OFF) per mantenere un calore di base, ad es. con riscaldamento a pavimento. Con l'abilitazione la grandezza regolante segue la regolazione.

| | |
|---|---|
| Con il blocco la grandezza regolante | <ul style="list-style-type: none"> • non deve essere trasmessa • deve trasmettere un determinato valore |
| Valore (in %) <i>(solo se è inviato un valore)</i> | 0...100 |

Con la grandezza regolante generale di riscaldamento e raffreddamento è sempre inviato 0 come valore fisso.

Regolazione a 2 punti (solo Livello 2)

La regolazione a 2 punti è utilizzata per i sistemi che vengono commutati solo su ON e OFF.

| | |
|--|--------------------------------|
| Tipo di regolazione <i>(viene definito con grandezze regolanti comuni, come indicato sopra)</i> | • Regolazione a 2 punti |
|--|--------------------------------|

Specifica l'isteresi, che impedisce di attivarsi e disattivarsi alle temperature nell'intervallo limite.

| | |
|---------------------|--------------------|
| Isteresi (in 0,1°C) | 0...100; <u>20</u> |
|---------------------|--------------------|

Se vengono usate grandezze regolanti separate, selezionare se la grandezza regolante del 2° livello è un oggetto a 1 bit (On/Off) o un oggetto a 8 bit (On con valore percentuale/Off).

| | |
|--|---|
| La grandezza regolante è | <ul style="list-style-type: none"> • <u>un oggetto a 1 bit</u> • un oggetto a 8 bit |
| Valore (in %) (con oggetto a 8 bit) | 0... <u>100</u> |

Indicare ora cosa è inviato con il regolatore bloccato. Impostare qui un valore maggiore di 0 (= OFF) per mantenere un calore di base, ad es. con riscaldamento a pavimento. Con l'abilitazione la grandezza regolante segue la regolazione.

| | |
|---|--|
| Con il blocco la grandezza regolante | <ul style="list-style-type: none"> • <u>non deve essere trasmessa</u> • deve trasmettere un determinato valore |
| Valore (in %) <i>solo se è inviato un certo valore</i> | <u>0</u> ...100 |

6.4.2. Regolazione raffreddamento livello 1/2

Se si configura una regolazione del raffreddamento, appaiono una o due sezioni di impostazione per i livelli di raffreddamento.

Nel **1° livello** il raffreddamento è controllato attraverso una regolazione PI, possono essere inseriti i parametri del regolatore o selezionate le applicazioni impostate. Le spiegazioni sui parametri sono contenute nella sezione *Regolazione PI con parametri di regolazione o con applicazioni predefinite*.

| | |
|-------------------------------------|--|
| Impostazione del regolatore tramite | <ul style="list-style-type: none"> • Parametri regolatore • <u>Applicazioni preimpostate</u> |
|-------------------------------------|--|

Nel **2° livello** (solo con raffreddamento a due livelli) è controllato il raffreddamento mediante la regolazione PI o una regolazione a 2 punti. Spiegazioni sui parametri sono contenute nelle rispettive sezioni.

Nel 2° livello deve essere specificata la differenza del valore nominale tra i due livelli, ovvero la soglia del valore nominale a partire dalla quale viene attivato il 2° livello.

| | |
|---|---|
| Variazione valore nominale tra 1° e 2° livello (in 0,1°C) (con livello 2) | 0...100; <u>40</u> |
| Tipo di regolazione (con livello 2 nessuna grandezza regolante comune) | <ul style="list-style-type: none"> • Regolazione a 2 punti • Regolazione PI |
| La grandezza regolante è (con livello 2 con regolazione a 2 punti, nessuna grandezza regolante comune) | <ul style="list-style-type: none"> • <u>un oggetto a 1 bit</u> • un oggetto a 8 bit |

Regolazione PI con parametri di regolazione

Questa impostazione consente di inserire individualmente i parametri per la regolazione PI.

| | |
|-------------------------------------|--|
| Tipo di regolazione | • Regolazione PI |
| Impostazione del regolatore tramite | • Parametri regolatore • Applicazioni preimpostate |

Indicare con quale deviazione dal valore nominale è raggiunta la grandezza regolante massima, ovvero da quando è usata la potenza di raffreddamento massima.

Il tempo di ripristino indica con che velocità la regolazione reagisce alle deviazioni dal valore nominale. Con un tempo di ripristino minimo, la regolazione reagisce con un rapido incremento della grandezza regolante. Con un tempo di reazione grande, la regolazione reagisce in modo più regolare e richiede più tempo fino a quando non è raggiunta la grandezza regolante necessaria per la deviazione dal valore nominale. Qui deve essere impostato un tempo idoneo sul sistema di raffreddamento (osservare le istruzioni del produttore).

| | |
|---|--------------------|
| La grandezza regolante massima viene raggiunta con differenza nominale/reale di (in °C) | 1... <u>5</u> |
| Tempo di ripristino (in min) | 1...255; <u>30</u> |

Indicare ora cosa è inviato con il regolatore bloccato.

Con l'abilitazione la grandezza regolante segue la regolazione.

| | |
|--|--|
| Con il blocco la grandezza regolante | • <u>non deve essere trasmessa</u> • deve trasmettere un determinato valore |
| Valore (in %) (solo se è inviato un valore) | <u>0</u> ...100 |

Con la grandezza regolante generale di riscaldamento e raffreddamento è sempre inviato 0 come valore fisso.

Regolazione PI con applicazione predefinita

Questa impostazione definisce i parametri fissi per un pannello di raffreddamento.

| | |
|---|--|
| Tipo di regolazione | • Regolazione PI |
| Impostazione del regolatore tramite | • Parametri regolatore • Applicazioni preimpostate |
| Applicazione | • Pannello di raffreddamento |
| La grandezza regolante massima viene raggiunta con differenza nominale/reale di (in °C) | Pannello di raffreddamento: 5 |
| Tempo di ripristino (in min) | Pannello di raffreddamento: 30 |

Indicare ora cosa è inviato con il regolatore bloccato.
Con l'abilitazione la grandezza regolante segue la regolazione.

| | |
|---|---|
| Con il blocco la grandezza regolante | <ul style="list-style-type: none"> • non deve essere trasmessa • deve trasmettere un determinato valore |
| Valore (in %) <i>(solo se è inviato un valore)</i> | <u>0</u> ...100 |

Regolazione a 2 punti (solo Livello 2)

La regolazione a 2 punti è utilizzata per il sistema che è solo commutato tra ON e OFF.

| | |
|---|--------------------------------|
| Tipo di regolazione <i>è definito con grandezze regolanti generali superiori</i> | • Regolazione a 2 punti |
|---|--------------------------------|

Specifica l'isteresi, che impedisce di attivarsi e disattivarsi alle temperature nell'intervallo limite.

| | |
|---------------------|--------------------|
| Isteresi (in 0,1°C) | 0...100; <u>20</u> |
|---------------------|--------------------|

Se vengono usate grandezze regolanti separate, selezionare se la grandezza regolante del 2° livello è un oggetto a 1 bit (On/Off) o un oggetto a 8 bit (On con valore percentuale/Off).

| | |
|---|---|
| La grandezza regolante è | <ul style="list-style-type: none"> • <u>un oggetto a 1 bit</u> • un oggetto a 8 bit |
| Valore (in %) <i>(con oggetto a 8 bit)</i> | 0... <u>100</u> |

Indicare ora cosa è inviato con il regolatore bloccato.
Con l'abilitazione la grandezza regolante segue la regolazione.

| | |
|---|--|
| Con il blocco la grandezza regolante | <ul style="list-style-type: none"> • <u>non deve essere trasmessa</u> • deve trasmettere un determinato valore |
| Valore (in %) <i>(solo se è inviato un valore)</i> | <u>0</u> ...100 |

Con la grandezza regolante generale di riscaldamento e raffreddamento è sempre inviato 0 come valore fisso.

Domande sul prodotto?

Potete raggiungere il servizio tecnico di Elsner Elektronik sotto
Tel. +49 (0) 70 33 / 30 945-250 o
service@elsner-elektronik.de

Abbiamo bisogno delle seguenti informazioni per elaborare la sua richiesta di servizio:

- Tipo di apparecchio (nome del modello o numero di articolo)
- Descrizione del problema
- Numero di serie o versione del software
- Fonte di fornitura (rivenditore/installatore che ha acquistato il dispositivo da Elsner Elektronik)

Per domande sulle funzioni KNX:

- Versione dell'applicazione del dispositivo
- Versione ETS utilizzata per il progetto

elsner

Elsner Elektronik GmbH Tecnica di automazione e controllo

Sohlengrund 16
75395 Ostelsheim
Germania

Tel. +49 (0) 70 33 / 30 945-0 info@elsner-elektronik.de
Fax +49 (0) 70 33 / 30 945-20 www.elsner-elektronik.de
