




„Inbetriebnahme Arexa“
auf YouTube ansehen



Fenstersteuerung Arexa Inbetriebnahme

Kurzanleitung für den Installateur

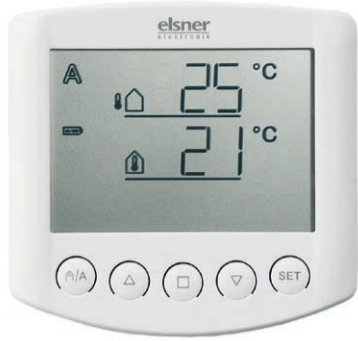

Bedienteil



Wetterstation


Installation, Prüfung, Inbetriebnahme und Fehlerbehebung der Steuerung dürfen nur von einer Elektrofachkraft (lt. VDE 0100) durchgeführt werden. Beachten Sie die Installationsanleitung und das Handbuch

Gehen Sie bei der Installation, Inbetriebnahme und Einstellung der Steuerung Arexa wie folgt vor:

- ▶ **Installation der Wetterstation und des Bedienteils**
Beachten Sie hierzu die Installationsanleitung.
- ▶ **Inbetriebnahme und Grundeinstellung, Prüfung der Sensoren**
Benutzen Sie diese Kurzanleitung und gehen Sie in der angegebenen Reihenfolge vor. Die Inbetriebnahme wird außerdem in den Kapiteln *Inbetriebnahme*, *Grundeinstellung* und *Prüfung der Sensoren* im Handbuch beschrieben.
- ▶ **Einstellung der Automatik**
Beachten Sie hierzu das Kapitel *Einstellung der Automatik* im Handbuch.


0. Inbetriebnahme

Nach Verkabelung der Anlage und Überprüfung aller Anschlüsse schalten Sie die Netzspannung der Wetterstation ein.
Legen Sie die Batterien in das Bedienteil ein. Im Display erscheint die Anzeige:

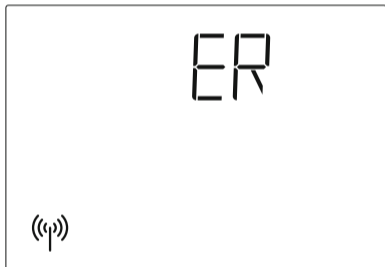

Es ist noch keine
Funkverbindung
zwischen Wetter-
station und Bedien-
teil eingelernt

Drücken Sie
länger als
3 Sekunden

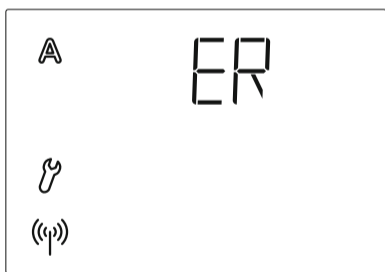

Drücken Sie
länger als
3 Sekunden



Sie befinden sich nun in den Grundeinstellungen,
das Symbol „Funk“ blinkt.


Wird 5 Minuten lang keine Taste betätigt, so werden die Grundeinstellungen automatisch verlassen. Vorgenommene Einstellungen werden nicht gespeichert.

1. Funkverbindung zur Wetterstation

Um eine Funkverbindung zwischen Wetterstation und Bedienteil einzulernen, wählen Sie die Anzeige:




Einmal kurz
Drücken

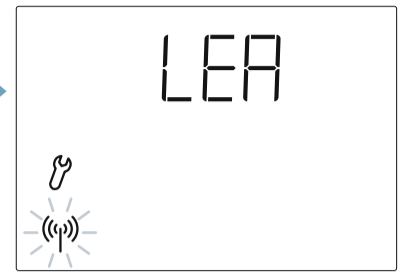

Kurzes Drücken
bestätigt Ihre
Wahl

Bestätigung mit (SET) von
CON: überspringt das Lernen
LEA: aktiviert die Lernbereitschaft
CLR: löscht eine bestehende Funk-
verbindung

Das Funk-Symbol hört auf zu blinken und die Funkwellen werden animiert (sie „laufen“).

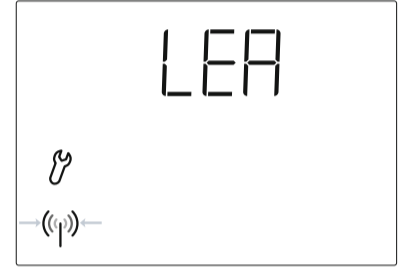

Schalten Sie die Spannungsversorgung der Wetterstation kurzfristig aus und wieder ein.

ODER

Drücken Sie die Programm-Taste im Innern der Wetterstation.

Sie gelangen automatisch zum nächsten Schritt.

2. Drehrichtung des Motors

Solange Sie sich in den Grundeinstellungen befinden, sind Regen- und Windalarm deaktiviert!

Öffnen Sie das Fenster mit den Pfeiltasten ein Stück weit.
Drücken Sie dann die Taste (Δ).

Wenn das Fenster mit (Δ) wieder schließt, dann wählen Sie die Anzeige:

Wenn das Fenster mit (Δ) weiter öffnet, dann wählen Sie die Anzeige:



Kurzes Drücken wechselt zwischen den Anzeigen




Kurzes Drücken bestätigt Ihre Wahl

Kurzes Drücken bestätigt Ihre Wahl


3. Fahrrichtung

Wenn das Fenster mit (Δ) geöffnet werden soll, dann wählen Sie die Anzeige:

Wenn das Fenster mit (▽) geöffnet werden soll, dann wählen Sie die Anzeige:

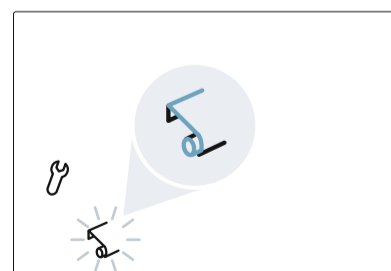

Kurzes Drücken wechselt zwischen den Anzeigen

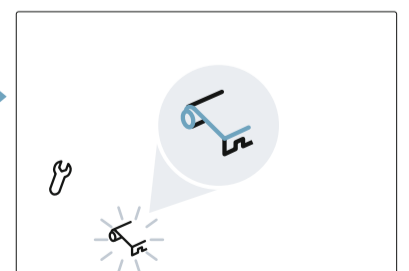

Kurzes Drücken bestätigt Ihre Wahl

Kurzes Drücken bestätigt Ihre Wahl

