

Sewi AQS/TH Modbus

Sewi TH Modbus

Sensori per interni

Manuale
Numero dell’articolo 30174 (Sewi AQS/TH Modbus), 30175 (Sewi TH Modbus)



1. Istruzioni di sicurezza e istruzioni per l'uso



L’installazione, le verifiche, la messa in funzione e la correzione di errori del dispositivo, possono essere eseguite solo da elettricisti qualificati.



CAUTELA!
Tensione elettrica!

- Ispezionare gli apparecchi per verificare che non siano danneggiati prima dell'installazione. Mettere in funzione solo apparecchi non danneggiati.
- Rispettare le direttive, le norme e le disposizioni vigenti a livello locale per l'installazione elettrica.
- Mettere immediatamente fuori servizio l'apparecchio o il sistema e assicurarlo contro l'accensione involontaria se non è più garantito un funzionamento sicuro.

Utilizzare l'apparecchio esclusivamente per l'automazione degli edifici e osservare le istruzioni per l'uso. L'uso improprio, le modifiche al dispositivo o l'inosservanza delle istruzioni per l'uso invalideranno qualsiasi diritto di garanzia. Mettere in funzione l'apparecchio solo come installazione fissa, cioè solo in stato montato e dopo il completamento di tutti i lavori di installazione e messa in funzio- ne e solo nell'ambiente previsto a tale scopo. La società Elsner Elektronik non risponde di eventuali modifiche o aggiornamenti normativi, successivi alla pubblicazione del presente manuale operativo.

Le informazioni sull’installazione, la manutenzione, lo smaltimento, la fornitura e i dati tecnici si trovano nelle avvertenze per l’installazione.

2. Descrizione

I **sensori per interni Sewi AQS/TH Modbus e Sewi TH Modbus** misurano la temperatura e l’umidità atmosferica negli ambienti interni e calcolano la tempera- tura del punto di rugiada. Il **Sewi AQS/TH** rileva anche la concentrazione di CO₂.

Gli apparecchi sono di Modbus slave con interfacce RS485 e protocollo RTU. I tipi Modbus master, come ad es. PC, SPS oppure MC, possono leggere i valori misurati grazie alla funzione 04 (Read Input Register)**Sensori per interni Sewi Modbus.**

Funzioni del sensore per interni Sewi TH Modbus:

- Misurazione della temperatura
- Misurazione dell’umidità atmosferica
- Calcolo della temperatura del punto di rugiada

Funzioni del sensore per interni Sewi AQS/TH Modbus:

- Misurazione della concentrazione di CO₂ nell'aria
- Misurazione della temperatura
- Misurazione dell’umidità atmosferica
- Calcolo della temperatura del punto di rugiada

Avvertenze per il calcolo della temperatura del punto di rugiada:

I sensori **Sewi Modbus**calcolano la temperatura del punto di rugiada dell’aria am- biente. Tale valore può essere utilizzato per il controllo del punto di rugiada. A tal fine è necessario un secondo sensore per rilevare la temperatura superficiale della parete o del tubo. Inoltre il monitoraggio del punto di rugiada (confronto delle tem- perature) deve essere effettuato dal Modbus master.

Grazie al controllo è possibile calcolare in anticipo la possibile formazione di con- densa e agire di conseguenza.

2.0.1. Precisione della misurazione

Dopo l'applicazione della tensione di alimentazione, possono essere necessari fino a 5 minuti prima che il **valore misurato di CO₂** venga emesso correttamente.

Il sensore di CO₂ utilizza gli ultimi 7 valori minimi di CO₂ per la calibrazione auto- matica del sensore. Questi 7 valori minimi devono essere distanziati di almeno 18 ore e compresi tra 400 e 450 ppm (aria fresca).

3. Messa in servizio

Non esporre ma il dispositivo all’acqua (es. pioggia) o alla polvere. Il contatto con questi agenti può comportare danni all’elettronica. Non deve essere superata l’um- idità relativa dell’aria del 95%. Evitare condensa.

Le prese d'aria laterali non devono essere chiuse o coperte.

In seguito all’inserimento della tensione di funzionamento, l'apparecchio sarà per alcuni secondi in fase di inizializzazione. Durante questo intervallo tramite il bus non potrà essere ricevuto od inviato alcun dato.

3.1. Comunicazione sul bus

3.1.1. Carico bus

Il trasmettitore RS485 utilizzato ha 1/8 del carico bus per lo standard RS485 (1/8 uni- tà di carico) e può realizzare almeno 2,4 V con 54 Ohm di carico bus. È così in grado di far funzionare un bus con 32 periferiche con un carico bus standard. Se ad un bus RS485 vengono collegati periferiche con un carico minore rispetto ad un carico bus standard, allora è possibile far funzionare il bus con più periferiche. Se ad esempio vengono collegati solo periferiche con 1/8 di carico bus, allora al bus pos- sono essere collegati fino a 32 x 8 = 256 periferiche.

3.1.2. Impostazione della comunicazione bus

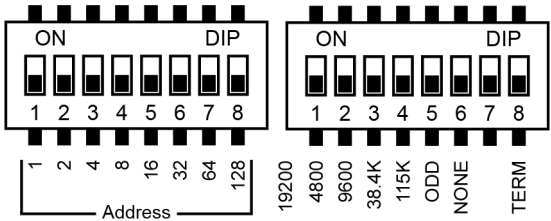


Fig. 1:
Dettaglio DIP switch

Se tutti i DIP switch sono in posizione OFF (impostazione di fabbrica), sono impost- ati i seguenti parametri:

Indirizzo: 1
Baud rate: 19200
Parità: Even
Terminazione: off

Impostazione dell'indirizzo slave:

L'indirizzo slave sarà impostato sul DIP switch a 8 bit "Indirizzo". Se tutti i switch sono su OFF, è stato selezionato l'indirizzo 1. L'indirizzo 0 è riservato alla diffusione delle informazioni, non saranno validi gli indirizzi con nr. oltre 247.

La codifica dell'indirizzo avviene in forma binaria. Ad es. per l'indirizzo 47 gli switch 1, 2, 3, 4 e 6 devono essere posizionati su ON.

Parametri di interfaccia:

I parametri di interfaccia vengono impostati sul secondo DIP switch a 8 bit. Se i pri- mi 4 switch sono posizionati su OFF, la velocità di trasmissione è impostata a 19200 baud. Se uno di questi switch è su ON, sarà valido il baud rate relativo.

Parità: Se entrambi gli switch "ODD" e "NONE" sono su OFF, sarà valida la parità EVEN. Solo "ODD" o "NONE" attiva il relativo controllo di parità.

Interruttore „EE MB“: senza funzione
Interruttore "Term.": Terminazione bus a 124 Ohm

4. Protocollo di trasmissione

4.1. Sewi TH Modbus

4.1.1. Funzione 04H Read Input Register TH-AP Modbus

Prima della prima misurazione e in caso di sensore difettoso tutti i registri sono su „-32768“.

Registro	Parametro	Tipo di dati	Valore dati	Intervallo
0	Temperatura	Con segno 16bit	da -400°C a +1250°C	da -40°C a +125°C
1	Umidità relativa	Con segno 16bit	da 0 a 1000	da 0 a 100%
2	Temperatura del punto di rugiada	Con segno 16bit	da -400°C a +1250°C	da -40°C a +125°C

4.1.2. Stringa di richiesta dal master

N. byte	Variabile		Significato
0	Indirizzo slave	xx	
1	Comando	04H	Read Input Register
2	Indirizzo di avvio high byte	xx	Registro indirizzo di avvio
3	Indirizzo di avvio low byte	xx	
4	Numero di parole high byte	xx	Numero di registri da leggere
5	Numero di parole low byte	xx	
6	CRC low byte	xx	
7	CRC high byte	xx	

Esempio stringa di richiesta per la selezione di tutti i dati per indirizzo slave 1: 01H, 04H, 00H, 00H, 00H, 03H, 0BH, 0BH

4.1.3. Stringa di uscita al master

Prima della prima misurazione e in caso di sensore difettoso tutti i registri sono su „-32768“.

N. byte	Indirizzo registro	Variabile		Significato
0		Indirizzo slave	xx	
1		Comando	04H	Read Input Register
2		Numero di byte	xx	Richiesta master * 2
3	0	Temperatura high byte	xx	Con segno, valore/10 = Temperatura xx,x°C
4		Temperatura low byte	xx	
5	1	Umidità relativa high byte	xx	Valore/10 = umidità relativa xx,x%
6		Umidità relativa low byte	xx	
7	2	Temperatura del punto di rugiada high byte	xx	Con segno, valore/10 = Temperatura del punto di rugiada xx,x°C
8		Temperatura punto di rugiada low byte	xx	
9		CRC low byte	xx	
10		CRC high byte	xx	

4.2. Sewi AQS/TH Modbus

4.2.1. Funzione 04H Read Input Register TH-AP Modbus

Prima della prima misurazione e in caso di sensore difettoso tutti i registri sono su „-32768“.

Registro	Parametro	Tipo di dati	Valore dati	Intervallo
0	Temperatura	Con segno 16bit	da -400°C a +1250°C	da -40°C a +125°C
1	Umidità relativa	Con segno 16bit	da 0 a 1000	da 0 a 100%
2	Temperatura del punto di rugiada	Con segno 16bit	da -400°C a +1250°C	da -40°C a +125°C
3	CO2	Con segno 16bit	da 100 a +10.000	da 100 a +10.000
4	Modulo CO2 Modalità di autocalibra- zione 1 = on; 0 = off	16 Bit	da 0 a 1	

4.2.2. Stringa di richiesta dal master

N. byte	Variabile		Significato
0	Indirizzo slave	xx	
1	Comando	04H	Read Input Register
2	Indirizzo di avvio high byte	xx	
3	Indirizzo di avvio low byte	xx	Registro indirizzo di avvio
4	Numero di parole high byte	xx	
5	Numero di parole low byte	xx	Numero di registri da leggere
6	CRC low byte	xx	
7	CRC high byte	xx	

Esempio stringa di richiesta per la selezione di tutti i dati per indirizzo slave 1: 01h, 04h, 00h, 00h, 00h, 05h, 30h, 09h

4.2.3. Stringa di uscita al master

Prima della prima misurazione e in caso di sensore difettoso tutti i registri sono su „-32768“.

N. byte	Indirizzo registro	Variabile		Significato
0		Indirizzo slave	xx	
1		Comando	04H	Read Input Register
2		Numero di byte	xx	Richiesta master * 2
3	0	Temperatura high byte	xx	Valore/10 = con segno, Temperatura xx,x°C
4		Temperatura low byte	xx	
5	1	Umidità relativa high byte	xx	Valore/10 = umidità relativa xx,x%
6		Umidità relativa low byte	xx	
7	2	Temperatura del punto di rugiada high byte	xx	Valore/10 = con segno, Temperatura del punto di rugiada xx,x°C
8		Temperatura punto di rugiada low byte	xx	
9	3	CO2 high byte	xx	Valore = CO2 in xxx ppm
10		CO2 low byte	xx	
11	4	Modalità di autocalibra- zione High Byte	0	1 = on; 0 = off
12		Modalità di autocalibra- zione Low Byte	xx	
13		CRC low byte	xx	
14		CRC high byte	xx	