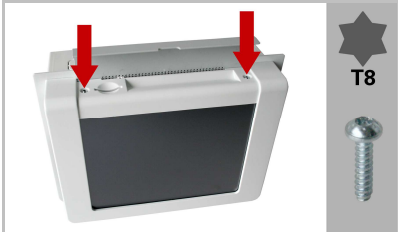
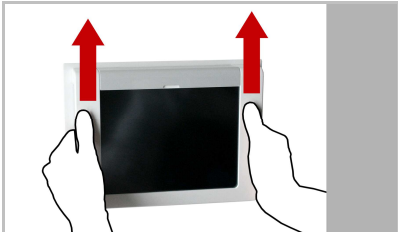
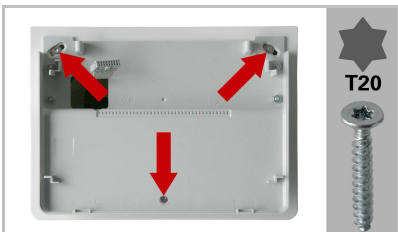


## Preparación de WS1000 Color


- 

1) Para retirar la placa delantera de WS1000 Color abra los tornillos hasta la tapa.
- 

2) Deslice la parte superior del gabinete de WS1000 Color (marco con pantalla) un poco hacia arriba y retírela.  
**Precaución:** La pantalla se conecta a la placa del gabinete para empotrar con un cable plano. Afloje el conector macho para poder extraer la parte superior.  
La tapa de la cubierta superior está solo colgada. Tenga cuidado de no perderla.
- 

3) La parte inferior del gabinete junto con la placa de montaje en pared se fija en el gabinete para empotrar con 3 tornillos: Afloje los tornillos y quite la parte inferior.

## Conexión

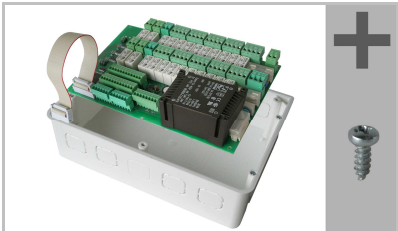
- 

4) Extraiga la placa de WS1000 Color. Coloque en el gabinete para empotrar la antigua WS1000.  
Como los cabezales de fijación del antiguo gabinete para empotrar no coinciden con los orificios de fijación de la nueva placa, la nueva placa debe fijarse con tornillos directamente en la pared trasera.  
**Precaución: ¡La placa no se puede exponer nunca a polvo o a humedad!**
- 5) Conecte los accionamientos, etc. Mantenga los cables de conexión individuales lo más cortos posible para evitar líneas de reserva innecesarias. Los contactos de los cables del motor de la placa del procesador provocan fallos de funcionamiento en la pantalla.

**Tenga en cuenta las instrucciones de montaje y el manual de WS1000 Color!**



## Montaje del nuevo control con la placa adaptadora

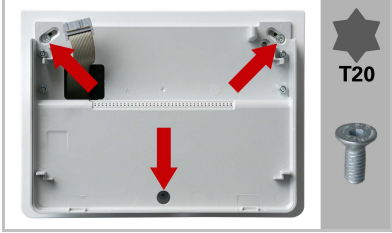- 6)  Conecte la toma a tierra de la placa adaptadora con la placa de WS1000 Color. El conductor de protección puede conectarse a los bornes de conexión a tierra o con un grupo de accionamiento libre de WS1000. Como alternativa se puede utilizar para la toma a tierra un borne de conductor de protección del fabricante.
- 7)  Separe el cable de la pantalla por la hendidura de la placa adaptadora y atornille la placa en la caja UP del control antiguo. Utilice los tornillos del antiguo WS1000.
- 8)  Saque el cable de la pantalla también por la hendidura de la placa de montaje en pared de WS100 Color y atornille la parte inferior en la placa adaptadora (se incluyen 3 unidades M4 de los tornillos de cabeza hueca de llave Allen con la placa adaptadora). 
- 9) Conecte la pantalla y atornille la parte superior del gabinete de WS1000 Color (marco con pantalla).

**Tenga en cuenta las instrucciones de montaje y el manual de WS1000 Color!**

