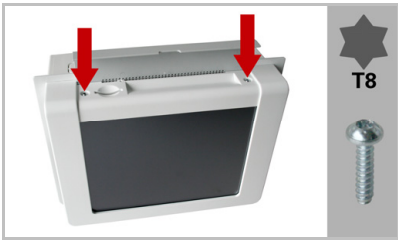
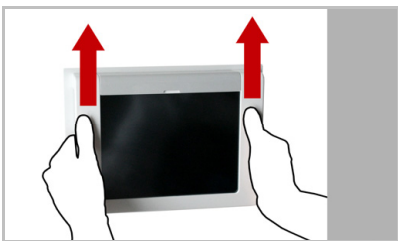
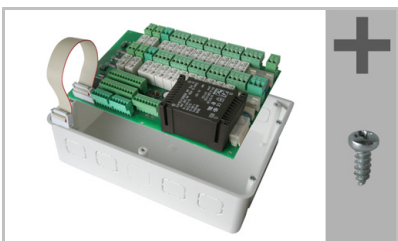


Vorbereitung der WS1000 Color

- 1)  Zum Abnehmen der Frontplatte der WS1000 Color öffnen Sie die Schrauben unter der Klappe.
- 2)  Schieben Sie das Gehäuseoberteil der WS1000 Color (Rahmen mit Display) etwas nach oben und heben Sie es ab.
Vorsicht: Das Display ist mit einem Flachbandkabel mit der Platine im Unterputzkasten verbunden. Lösen Sie den Stecker um das Oberteil entfernen zu können.
Die Abdeck-Klappe oben ist nur eingehängt, achten Sie darauf, dass sie nicht verloren geht.
- 3)  Das Gehäuseunterteil samt Wand-Montageplatte ist mit 3 Schrauben am Unterputzkasten befestigt: Lösen Sie die Schrauben und nehmen Sie das Unterteil ab.

Anschluss

- 4)  Entnehmen Sie die Platine der WS1000 Color. Setzen Sie sie in den Unterputzkasten der alten WS1000 ein.
Da die Befestigungsdomen des alten Unterputzkastens nicht mit den Befestigungslöchern der neuen Platine übereinstimmen, muss die neue Platine mit Schrauben direkt an der Rückwand befestigt werden.
Vorsicht: Die Platine darf niemals Staub oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden!
- 5) Schließen Sie Antriebe etc. an. Halten Sie dabei die einzelnen Anschlussdrähte so kurz wie möglich, um unnötige Reserveschleifen zu verhindern. Berührungen von Motorleitungen an der Prozessorplatine führen zu Fehlfunktionen des Displays.

Beachten Sie auch die Montagehinweise und das Handbuch der WS1000 Color!



Montage der neuen Steuerung mit Adapterplatte

- 6)  Schließen Sie die Erdung der Adapterplatte an der Platine der WS1000 Color an. Der Schutzleiter kann an der PE-Klemme des Netzanschlusses oder einer freien Antriebsgruppe der WS1000 angeschlossen werden. Alternativ kann eine bauseits gestellte Schutzleiterklemme für die Erdung verwendet werden.
- 7)  Ziehen Sie das Display-Kabel durch die Aussparung der Adapterplatte und schrauben Sie die Platte auf den UP-Kasten der alten Steuerung. Verwenden Sie die Schrauben der alten WS1000.
- 8)  Ziehen Sie das Display-Kabel auch durch die Aussparung der Wandmontageplatte der WS1000 Color und schrauben Sie das Unterteil auf die Adapterplatte (3 Stück M4 Inbus-Senkkopfschrauben liegen der Adapterplatte bei).
- 9) Schließen Sie das Display an und schrauben Sie das Gehäuseoberteil der WS1000 Color (Rahmen mit Display) auf.

Beachten Sie auch die Montagehinweise und das Handbuch der WS1000 Color!

